




1 ШАГ
Запустите на телефоне МП «Снег».

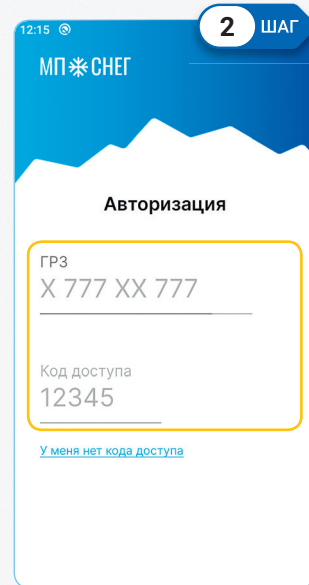


2 ШАГ
Введите номер ГРЗ и код доступа.

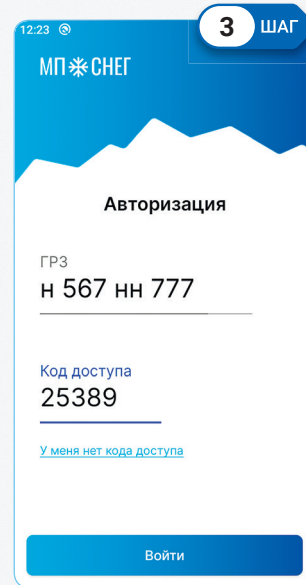


3 ШАГ
Нажмите кнопку «Войти».

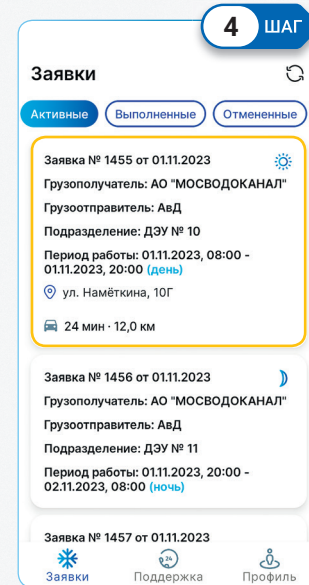


4 ШАГ
На вкладке «Активные» выберите Заявку на вывоз снега.

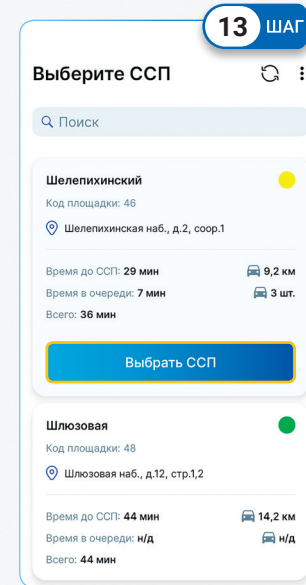


13 ШАГ
Выберите ССП из списка, нажмите кнопку «Выбрать ССП».

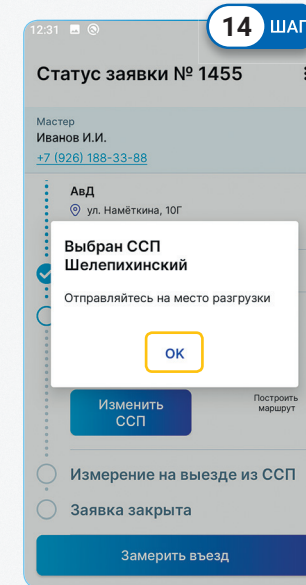


14 ШАГ
Нажмите «ОК» в сообщении «Выбран ССП».

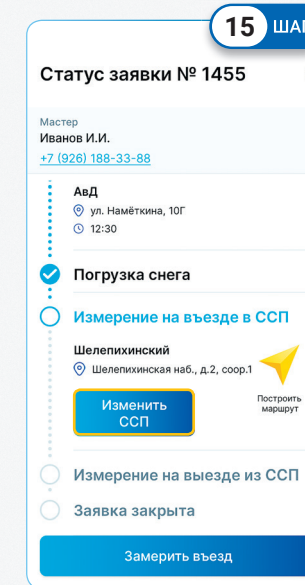


15 ШАГ
Для изменения выбранного ССП нажмите кнопку «Изменить ССП» (возврат к Шагу 12).

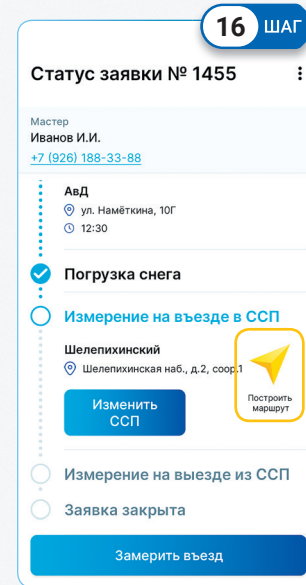


16 ШАГ
Для построения маршрута в «Яндекс. Навигатор» нажмите кнопку «Построить маршрут».

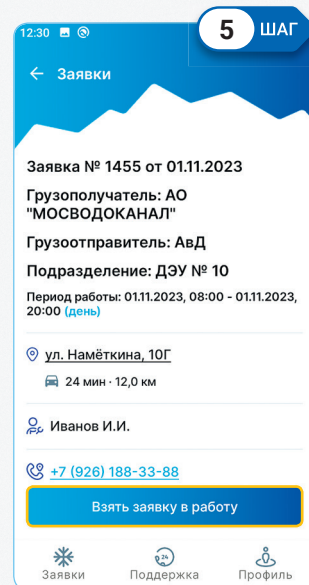


5 ШАГ
Нажмите кнопку «Взять заявку в работу».

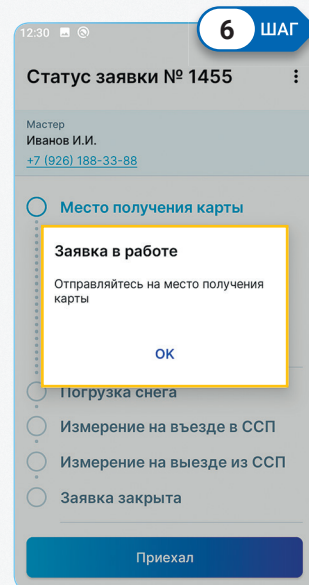


6 ШАГ
Нажмите «ОК» в сообщении «Заявка в работе».

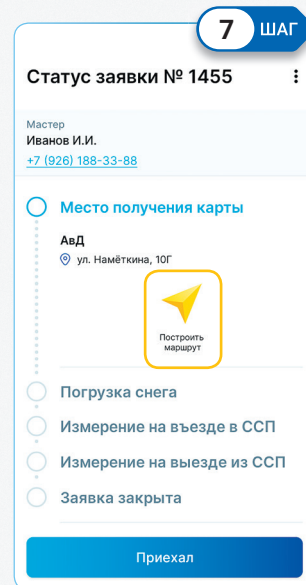


7 ШАГ
Для построения маршрута в навигаторе нажмите кнопку «Построить маршрут».

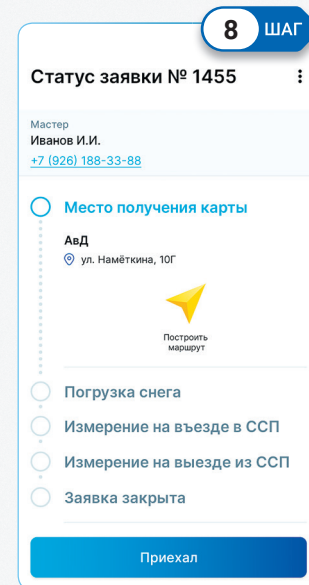


8 ШАГ
По факту прибытия к месту получения карты нажмите кнопку «Приехал».

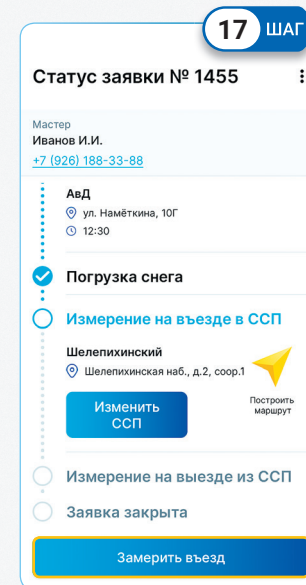


17 ШАГ
По факту прибытия на ССП (на МОУ на въезде) нажмите кнопку «Замерить въезд».

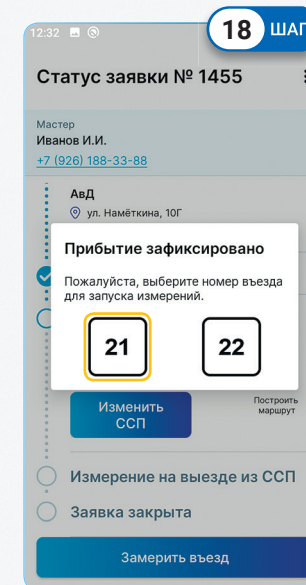


18 ШАГ
Выберите номер въезда (номер МОУ).

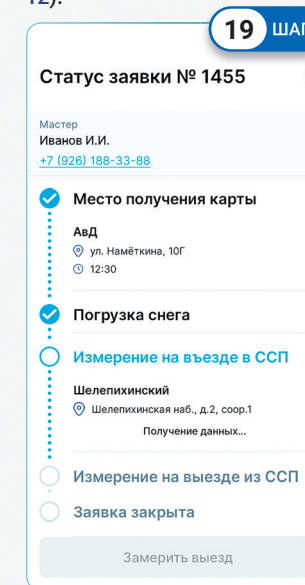


19 ШАГ
После появления надписи на табло МОУ «Объем XX.X. Проезжайте» проследуйте к месту разгрузки снега.

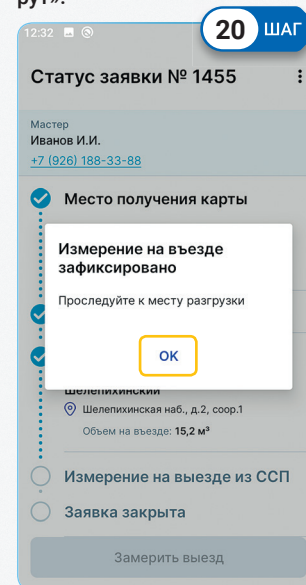


20 ШАГ
Нажмите «ОК» в сообщении «Измерение на въезде зафиксировано».

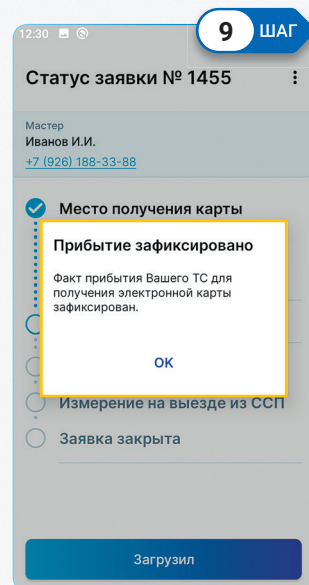


9 ШАГ
Нажмите «ОК» в сообщении «Прибытие зафиксировано».

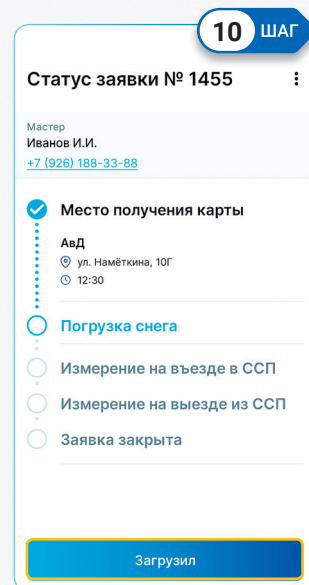


10 ШАГ
По факту загрузки нажмите кнопку «Загрузил».

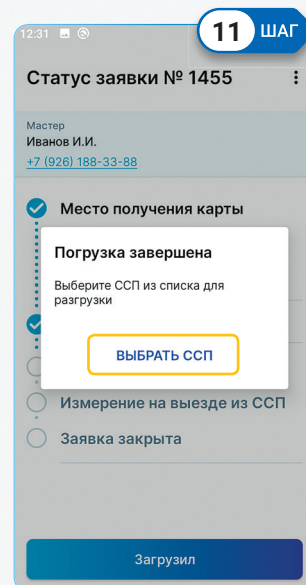


11 ШАГ
Нажмите «ВЫБРАТЬ ССП».

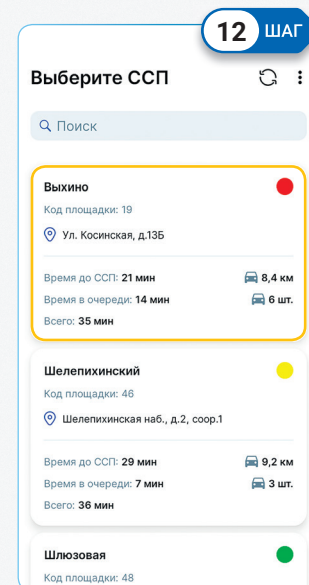


12 ШАГ
Выберите подходящий ССП из списка.

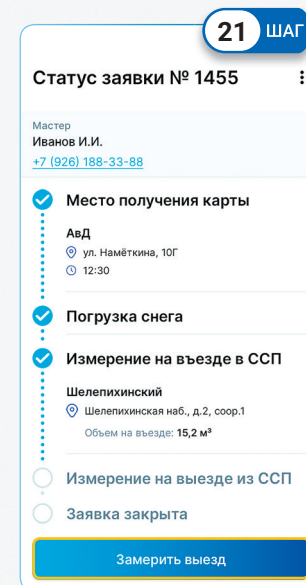


21 ШАГ
По прибытии на МОУ (на въезде) нажмите кнопку «Замерить выезд».

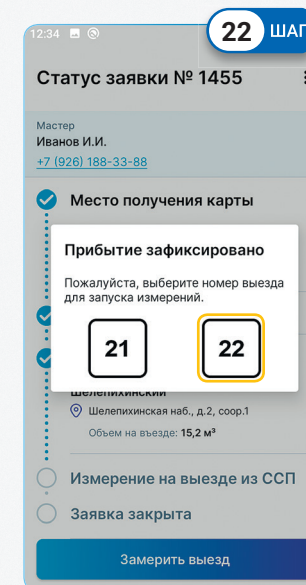


22 ШАГ
Выберите номер выезда (номер МОУ).

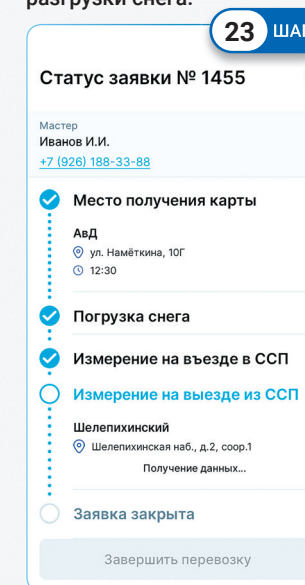


23 ШАГ
После появления надписи на табло МОУ «Объем XX.X. Проезжайте» выезжайте с МОУ (ССП).

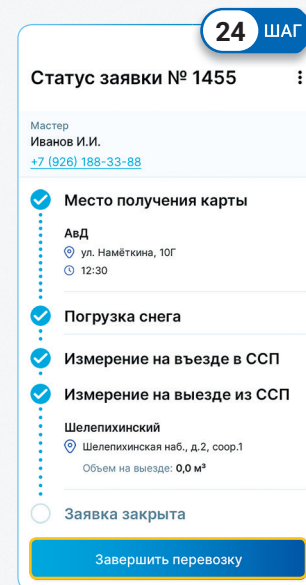


24 ШАГ
После получения результатов на выезде нажмите кнопку «Завершить перевозку».

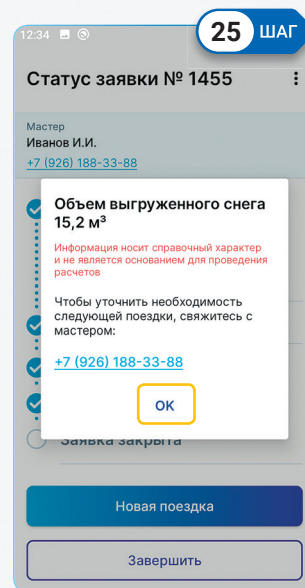


Нажмите «OK» в сообщении «Объём выгруженного снега».

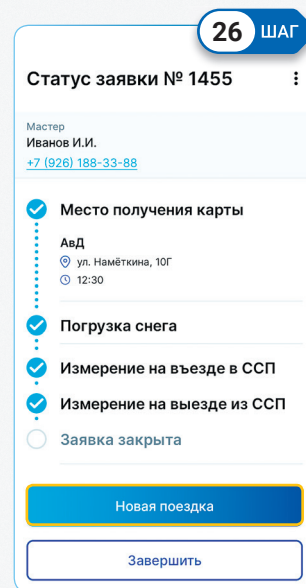

Для продолжения работы по Заявке нажмите кнопку «Новая поездка» Повторите Шаги 10-25.

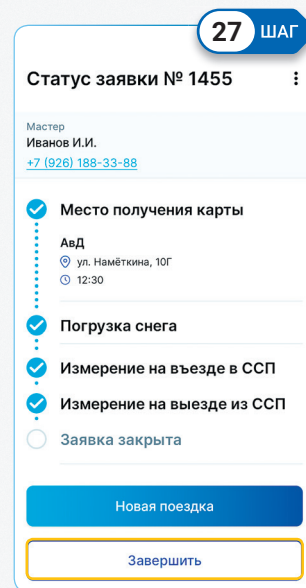

Для завершения работы по Заявке нажмите кнопку «Завершить».

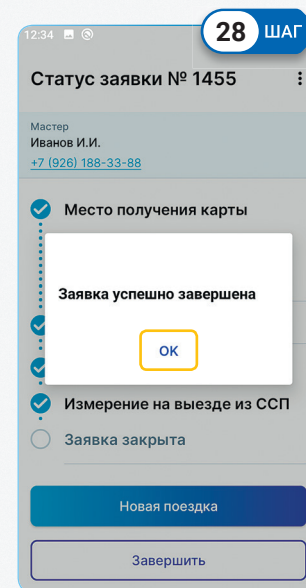

Нажмите кнопку «OK» в сообщении. При необходимости повторите Шаги 4-25.



Дополнительная функциональность

1. Сортировка списка и загруженность ССП

В списке выбора ССП (Шаг 12) предусмотрена сортировка по возрастанию времени следования до ССП, т.е. первыми в списке будут те ССП, которые находятся максимально близко от текущего местоположения по времени следования, с учётом основного времени в пути и времени в очереди.

Дополнительно в карточке ССП имеется информация о загруженности ССП:


- Индикатор загруженности: «зелёный» – низкая загруженность; «жёлтый» – средняя загруженность; «красный» – высокая загруженность.
- Время нахождения в очереди на ССП (при «жёлтом» или «красном» индикаторе загруженности) в поле «Время в очереди».
- Количество ТС в очереди (значок ТС в одной строке с полем «Время в очереди»).

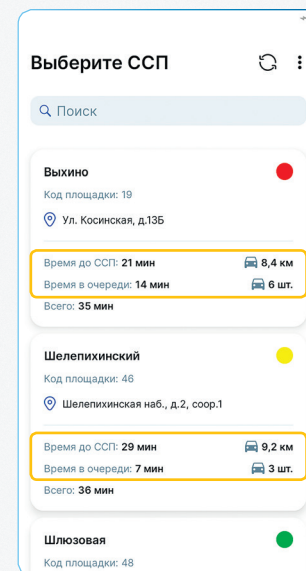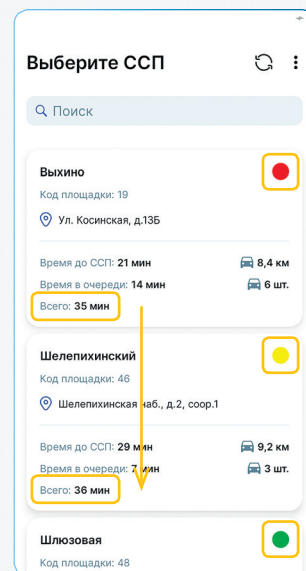

2. Принудительное завершение сеанса







Если во время работы в приложении отображилось сообщение о принудительном завершении, значит ваш сеанс был принудительно завершён в ПУОС, т.к. другой пользователь не смог зайти в приложение под таким же ГРЗ и кодом доступа.

- Если вы считаете, что завершение сеанса произошло по ошибке, необходимо связаться с мастером или обратиться в службу технической поддержки по телефону +7 (499) 648-77-20.

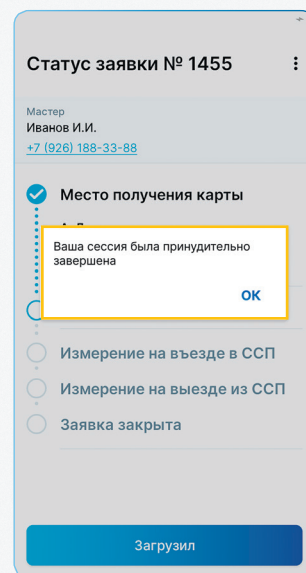

3. Повторное измерение на въезде и выезде

В МП «Снег» предусмотрено повторное измерение на въезде и выезде в случаях, когда измерение завершилось с ошибкой «-3» (в ПУОС был сформирован ИИП со статусом измерения груза «-3») и, когда МП не смогло получить результат измерения. После завершения измерения на въезде или выезде будут доступны кнопки «Замерить въезд повторно» и «Замерить выезд повторно», вместо информации об объёме будет надпись: «Ошибка измерения, объём на въезде (выезде) не определён» или «Ошибка в получении результатов измерения, объём на въезде (выезде) не определён».

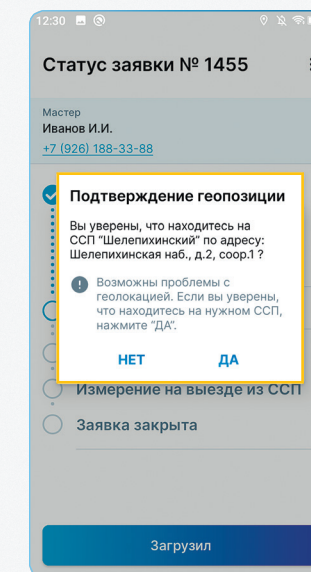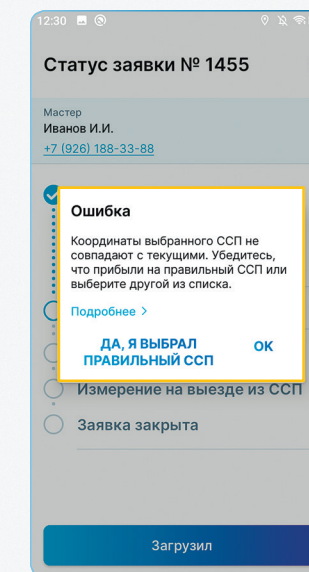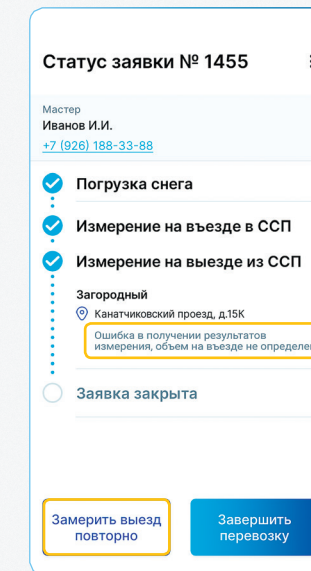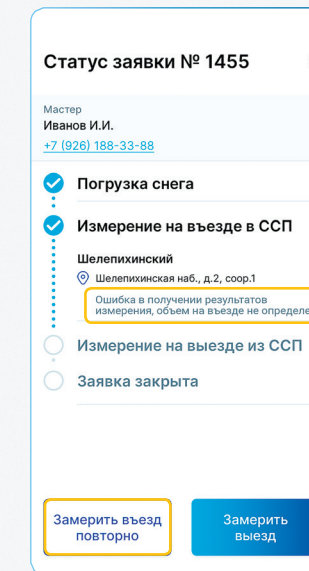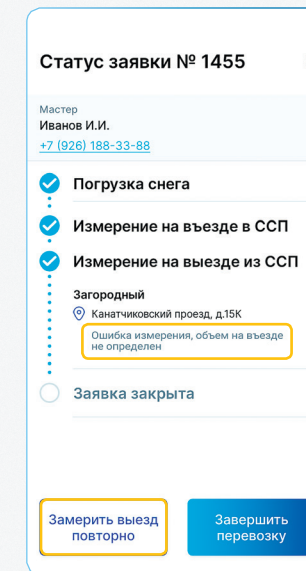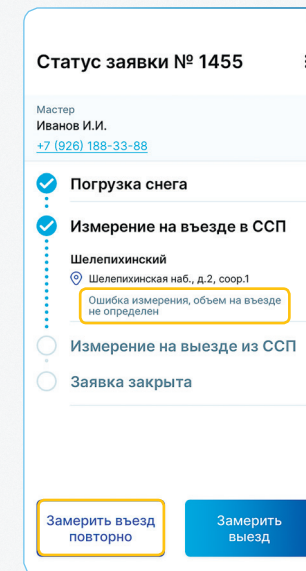

4. Ошибка геопозиции

В МП «Снег» реализован механизм проверки координат ССП и мобильного устройства, на котором установлено МП «Снег». В случае если координаты не будут совпадать (с погрешностью 500 метров), тогда при запуске измерения на въезде будет отображена ошибка геопозиции.

- Необходимо убедиться, что выбранный ССП в МП «Снег» совпадает с тем, на который вы прибыли.
- Если вы ошибочно выбрали ССП в МП «Снег», необходимо его перевыбрать, повторив (Шаг 15), предварительно нажав кнопку «OK» в сообщении с ошибкой геопозиции.
- Если вы уверены, что выбранный ССП в МП «Снег» и тот на который вы прибыли совпадают, тогда необходимо нажать кнопку «ДА, Я ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ССП» на форме с ошибкой геопозиции.

В сообщении «Подтверждение геопозиции» необходимо нажать кнопку «ДА».

Служба технической поддержки
+7 (499) 648-77-20
puos_support@it.mos.ru

Портал поддержки пользователей
<https://snowmeter.moscow>



QR код для скачивания
«МП СНЕГ» для андроид